


Ouvrir et Fermer la Textable
Opening and Closing the Textable


Fermer / Close

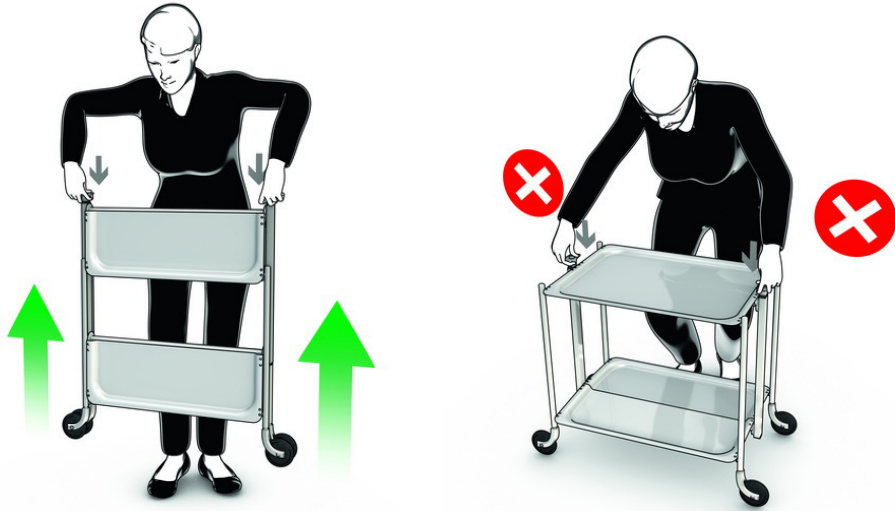

Pour Fermer, soulevez la table de 5 centimetres puis appuyez sur les deux boutons. Ne jamais appuyer sur les boutons sans soulever la table.

To close, lift the table 5 centimeters and press the two buttons. Never press the buttons without lifting the table

Ouvrir / Open

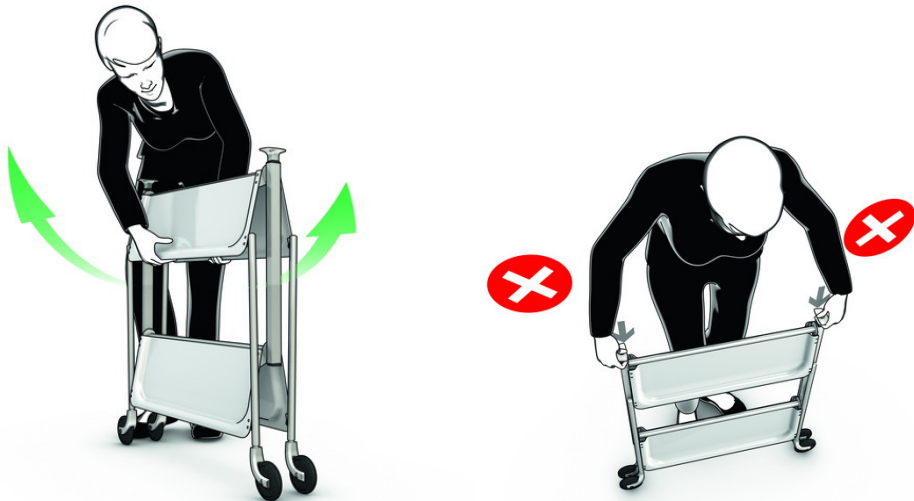

Pour ouvrir, écartez vers l'extérieur le plateau supérieur, la table s'ouvre. Ne jamais presser les boutons pour ouvrir la table

To open, pull the upper tray to the outside, the table opens. Never press the buttons to open the table